


Stabil und leicht zu klappen



DIE PRAKTISCHE PFLANZENTREPPE KANN IM SOMMER MIT BLUMEN BESTÜCKT WERDEN. IM WINTER WIRD SIE EINFACH ZUSAMMENGEKLAPPT UND AN DIE WAND GEHÄNGT, BEREIT FÜR DEN NÄCHSTEN EINSATZ. MIT EINER BLAUEN LACKFARBE BESTRICHEN, WIRKT DIE BANK GANZ LUFTIG UND LEICHT.

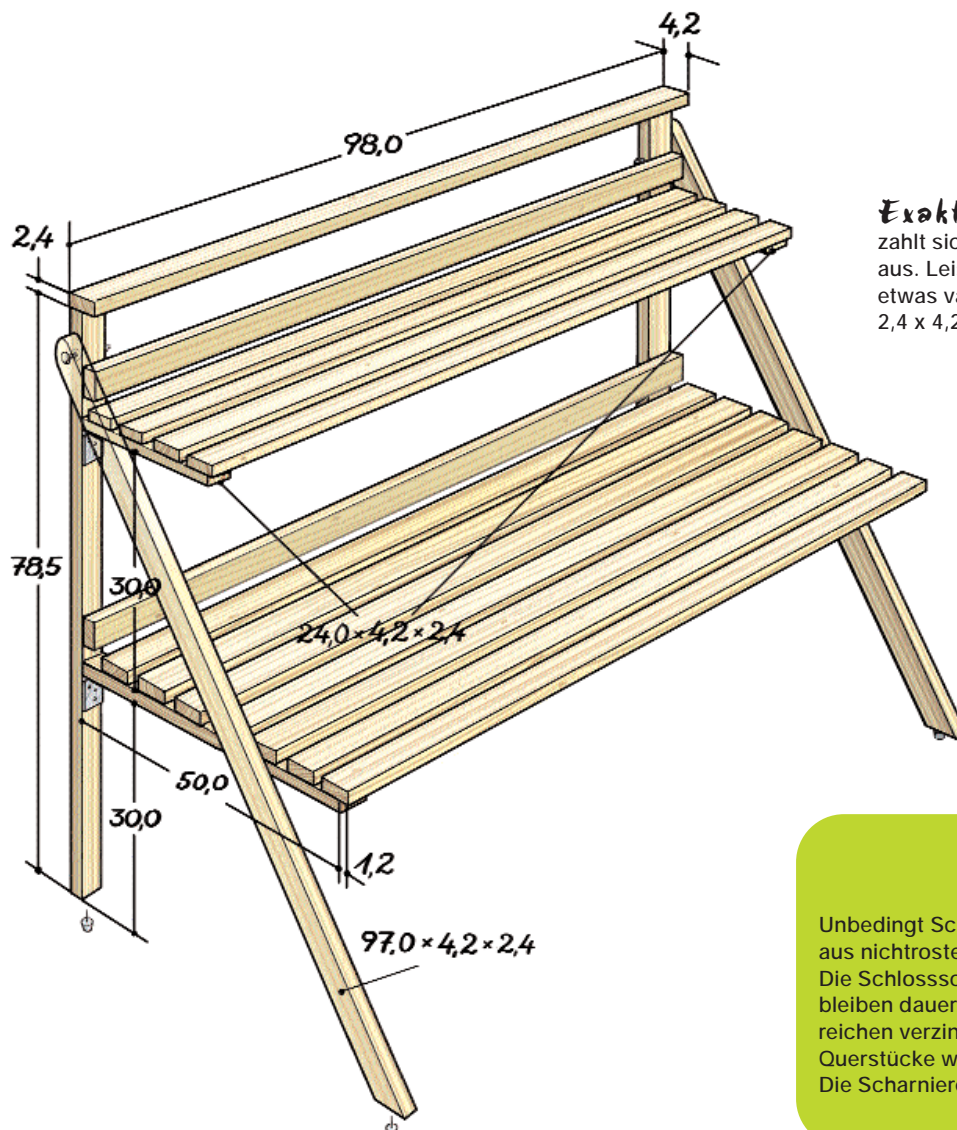



Exakt Maßnehmen

zählt sich beim Zusammenbau aus. Leistenquerschnitte können etwas variieren – hier waren es 2,4 x 4,2 cm.

TIPP

Unbedingt Schrauben und Beschläge aus nichtrostenden Metallen benutzen. Die Schlossschrauben aus Edelstahl bleiben dauerhaft rostfrei. Für die Böden reichen verzinkte Schrauben, denn die Querstücke werden ja zusätzlich geleimt. Die Scharniere sind aus Messing.

Anleitung

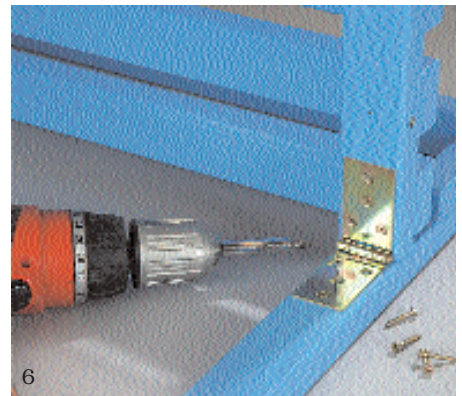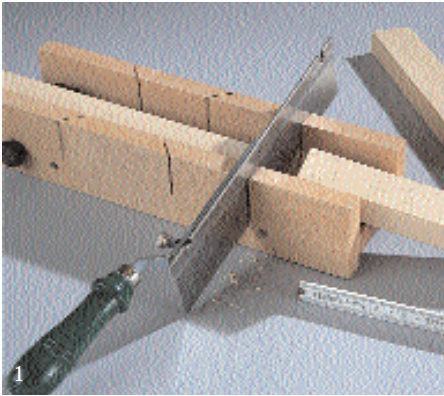

1 Zuerst werden die Glattkantbretter zugeschnitten: zwei lange für die schrägen Beine, zwei für die senkrechten und 14 für die Stellflächen und den hinteren Rahmen. Mit Hilfe der Gehrungslade gelangen auch mit der Handsäge exakte Schnitte.

2 Die oberen Enden der schräg stehenden Beine werden abgerundet. Ein Glas oder Eierbecher dient als Schablone für die Rundung. Mit der Handsäge schneidest du die Form grob zu und arbeitest sie dann mit der Raspel exakt heraus.

3 Die Löcher für die durchgesteckten Schlossschrauben (M 8 x 80 mm) bohrst du am besten mit Hilfe des Bohrständers. Dann werden sie lotrecht.

4 Aus den gleichlang zugeschnittenen Leisten baust du die Böden zusammen. Leistenabschnitte dienen als Abstandhalter. Die verbindenden Querstücke werden mit PU-Leim wasserfest verleimt und geschraubt. Die Schraublöcher unbedingt vorbohren.

5 Das unbehandelte Holz braucht einen lückenlosen Anstrich, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Soll die Treppe einen hellen Farbton bekommen, grundiere sie weiß und lackiere dann zweimal.

6 Um die Scharniere aufzuschrauben, lege den aus den zwei senkrechten Beinen und drei Querleisten zusammengebauten Rahmen auf eine ebene Fläche und stelle die Böden in der richtigen Position darauf.

7 Beim Einsetzen der Schlossschrauben verwendet man Unterlegscheiben, damit die gestrichenen Flächen nicht aneinander scheuern. Zwischen der Mutter und der Unterlegscheibe liegt ein Zahnring.

8 Schraube Kunststofffüße (15 x 8 mm) unter die Beine, damit das Holz keine direkte Berührung mit dem oft feuchten Boden hat.

