


Raumteiler

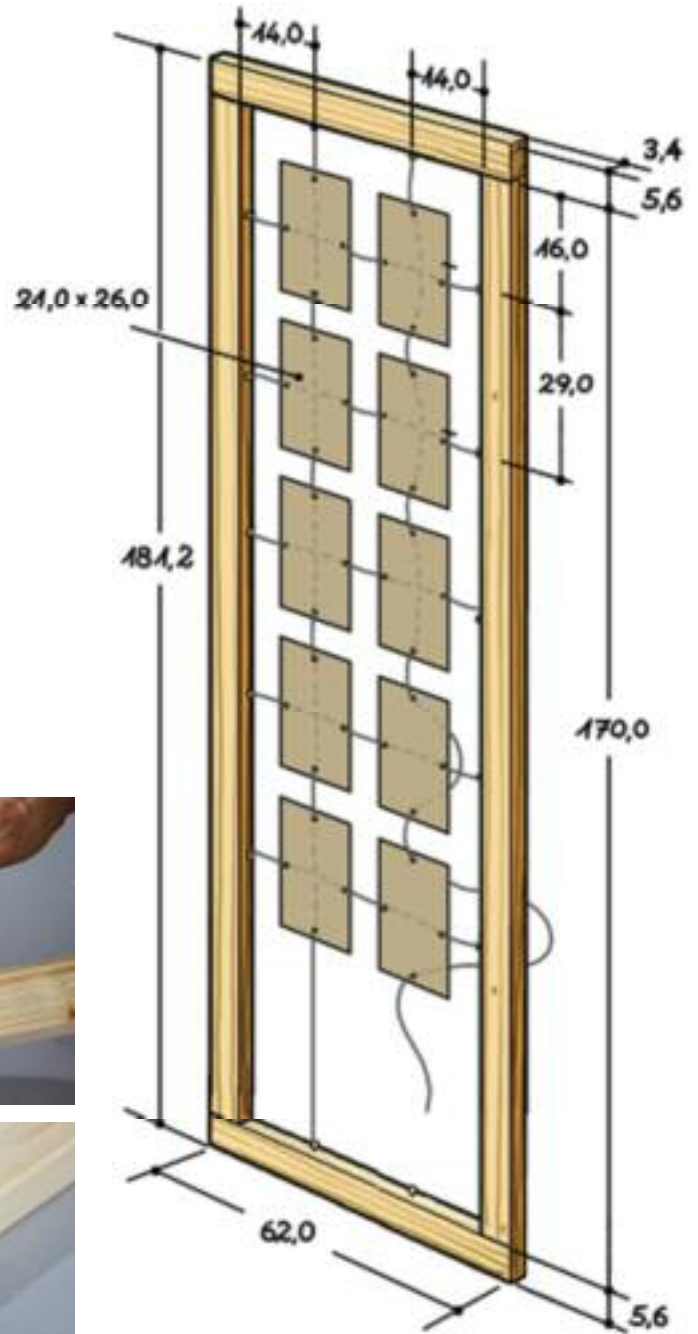

Nylonschnüre senkrecht und waagrecht (siehe Zeichnung oben rechts) durch die Ösen fädeln und an den centstück-großen Ringschrauben verknöten.

- 1** Nach dem Ablängen der Rahmenholzleisten (34 x 56 mm) werden die Schnittkanten mit 100er-Schleifpapier angefast (gebrochen).
- 2** Die einzelnen Teile nun stumpf miteinander verleimen und dann verschrauben.
- 3** Danach die versenkten Schraubenköpfe mit Universalspachtel verschließen und nach dem Durchtrocknen plan schleifen. Anschließend kann lackiert werden.
- 4** Ringschrauben an den markierten Punkten in den Rahmen schrauben. An den Ösen der Ringschrauben (10 x 3 x 1,8 mm) wird die durchgefädelt Nylonsehnur (0,7 mm) festgeknotet und mit Sekundenkleber gesichert.